



Schaltbild


Circuit diagram

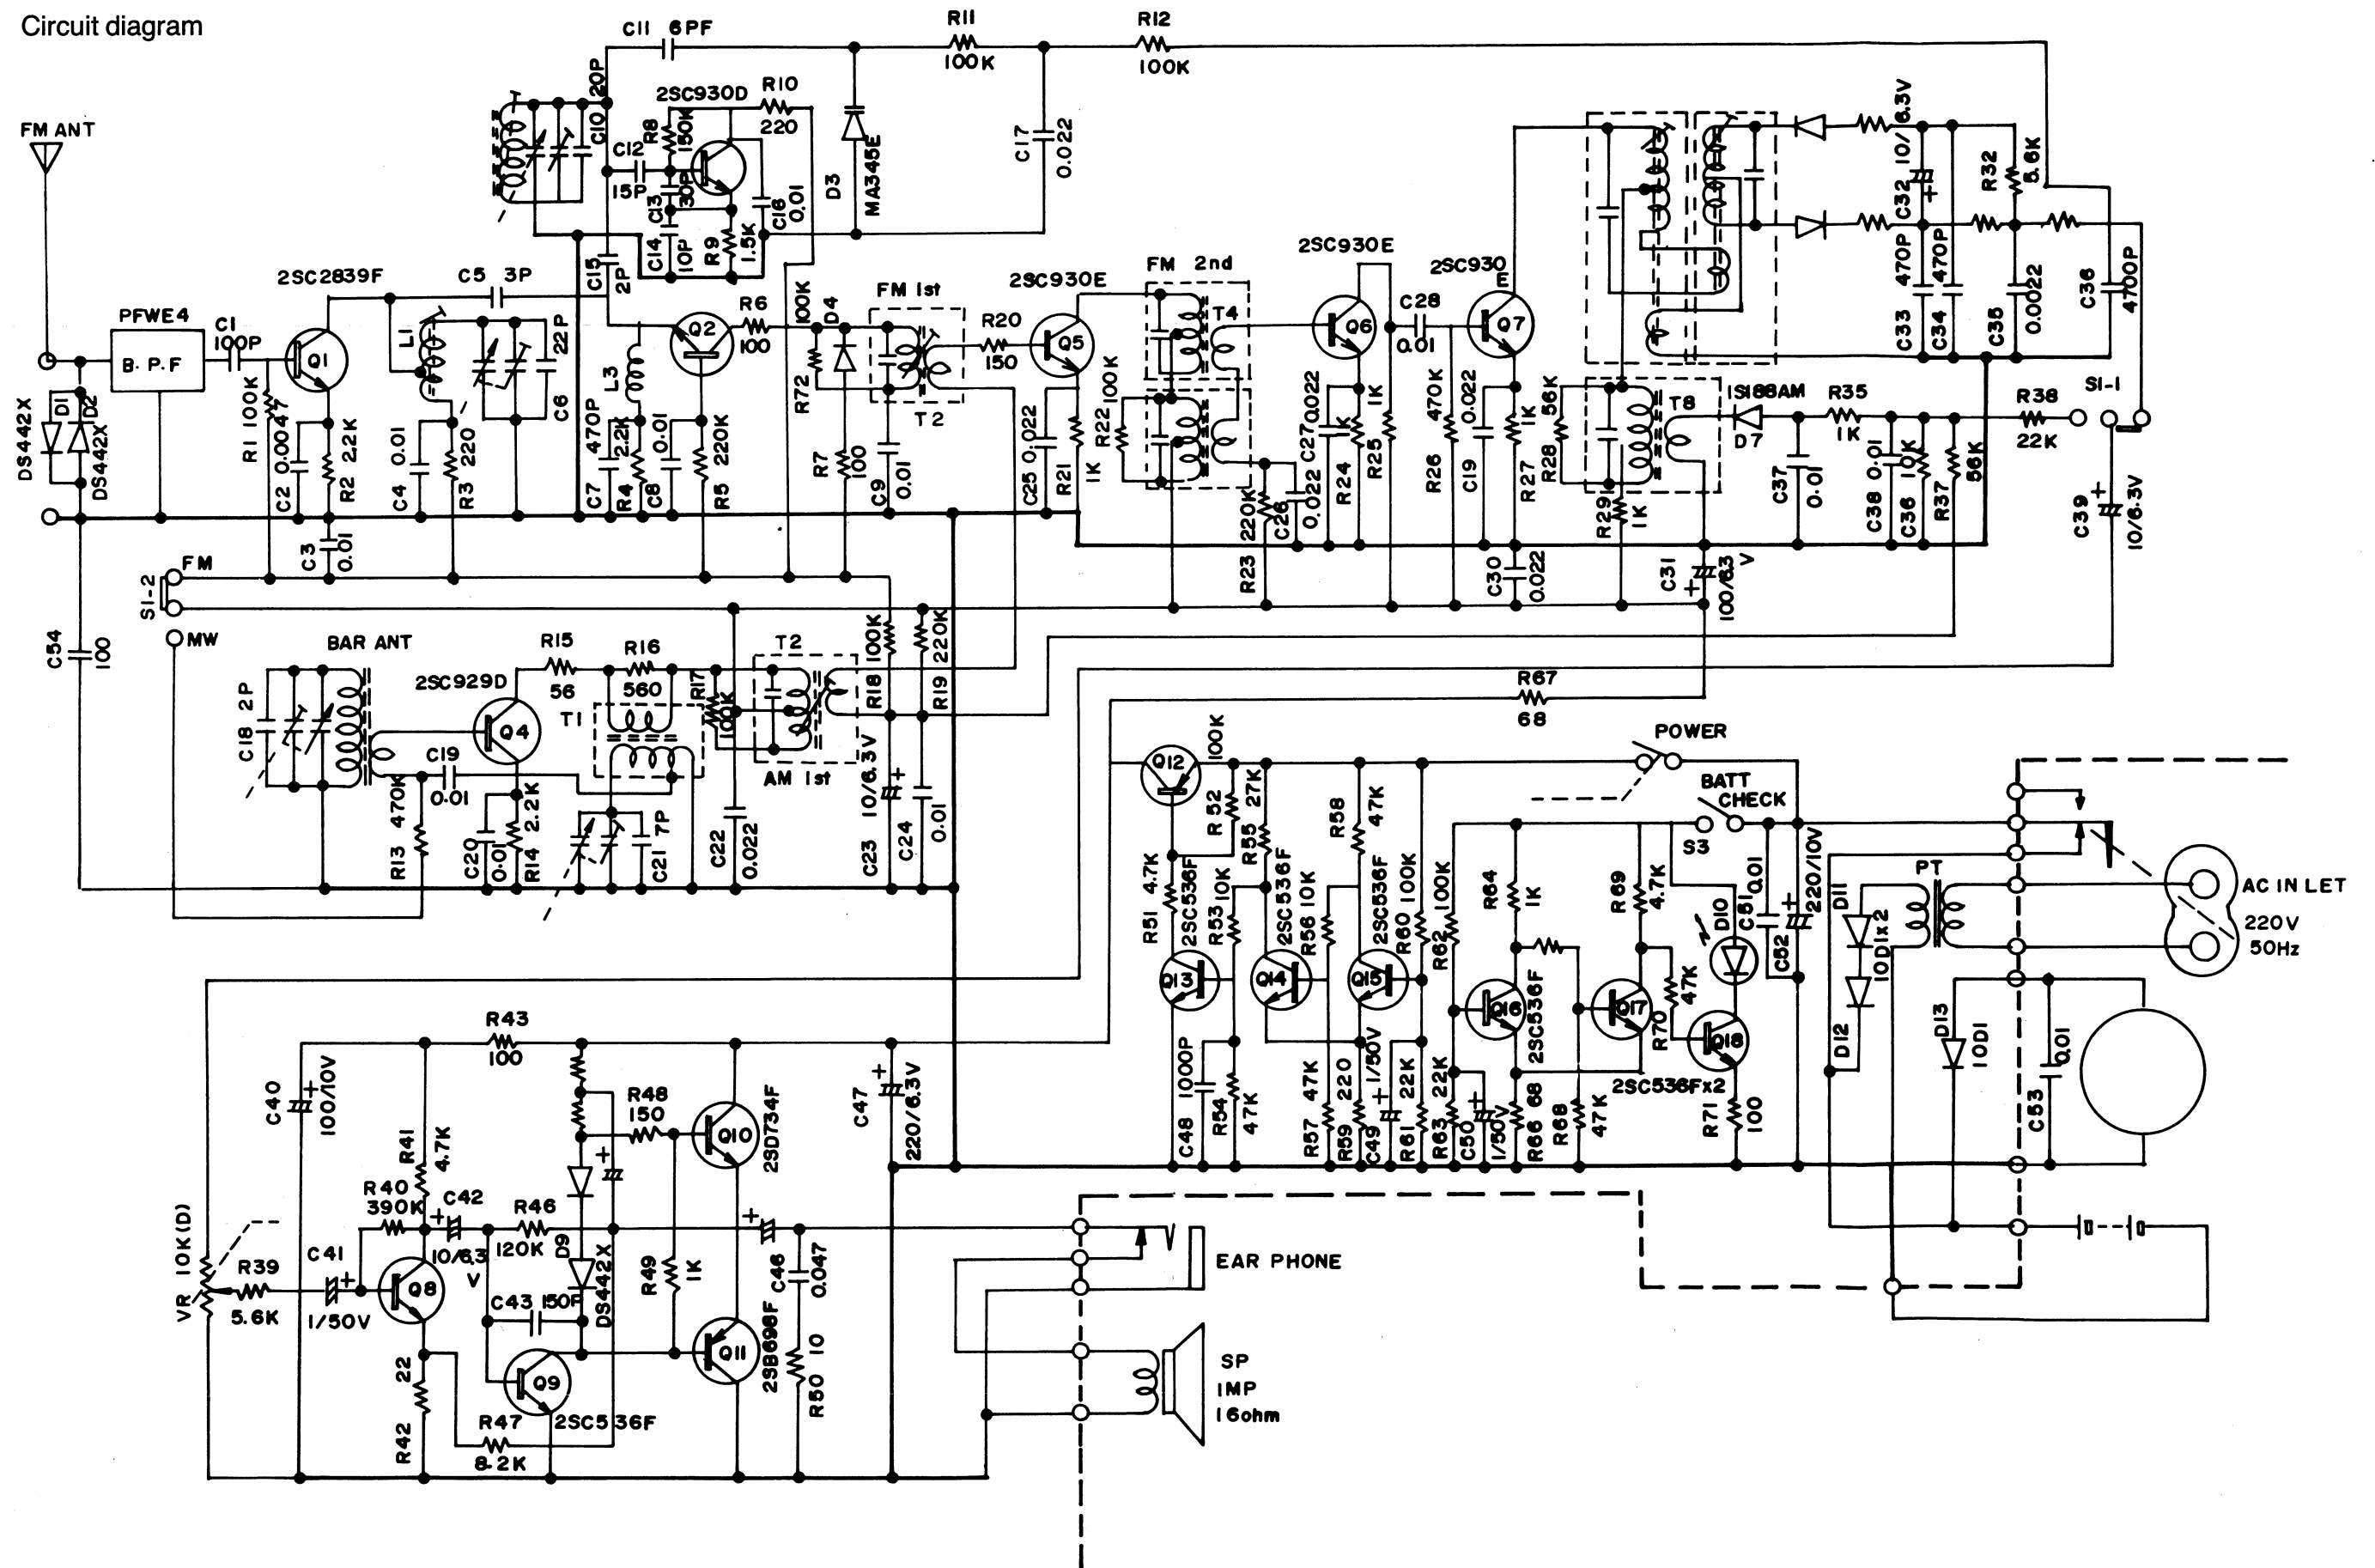

Explosionsdarstellung

Exploded view

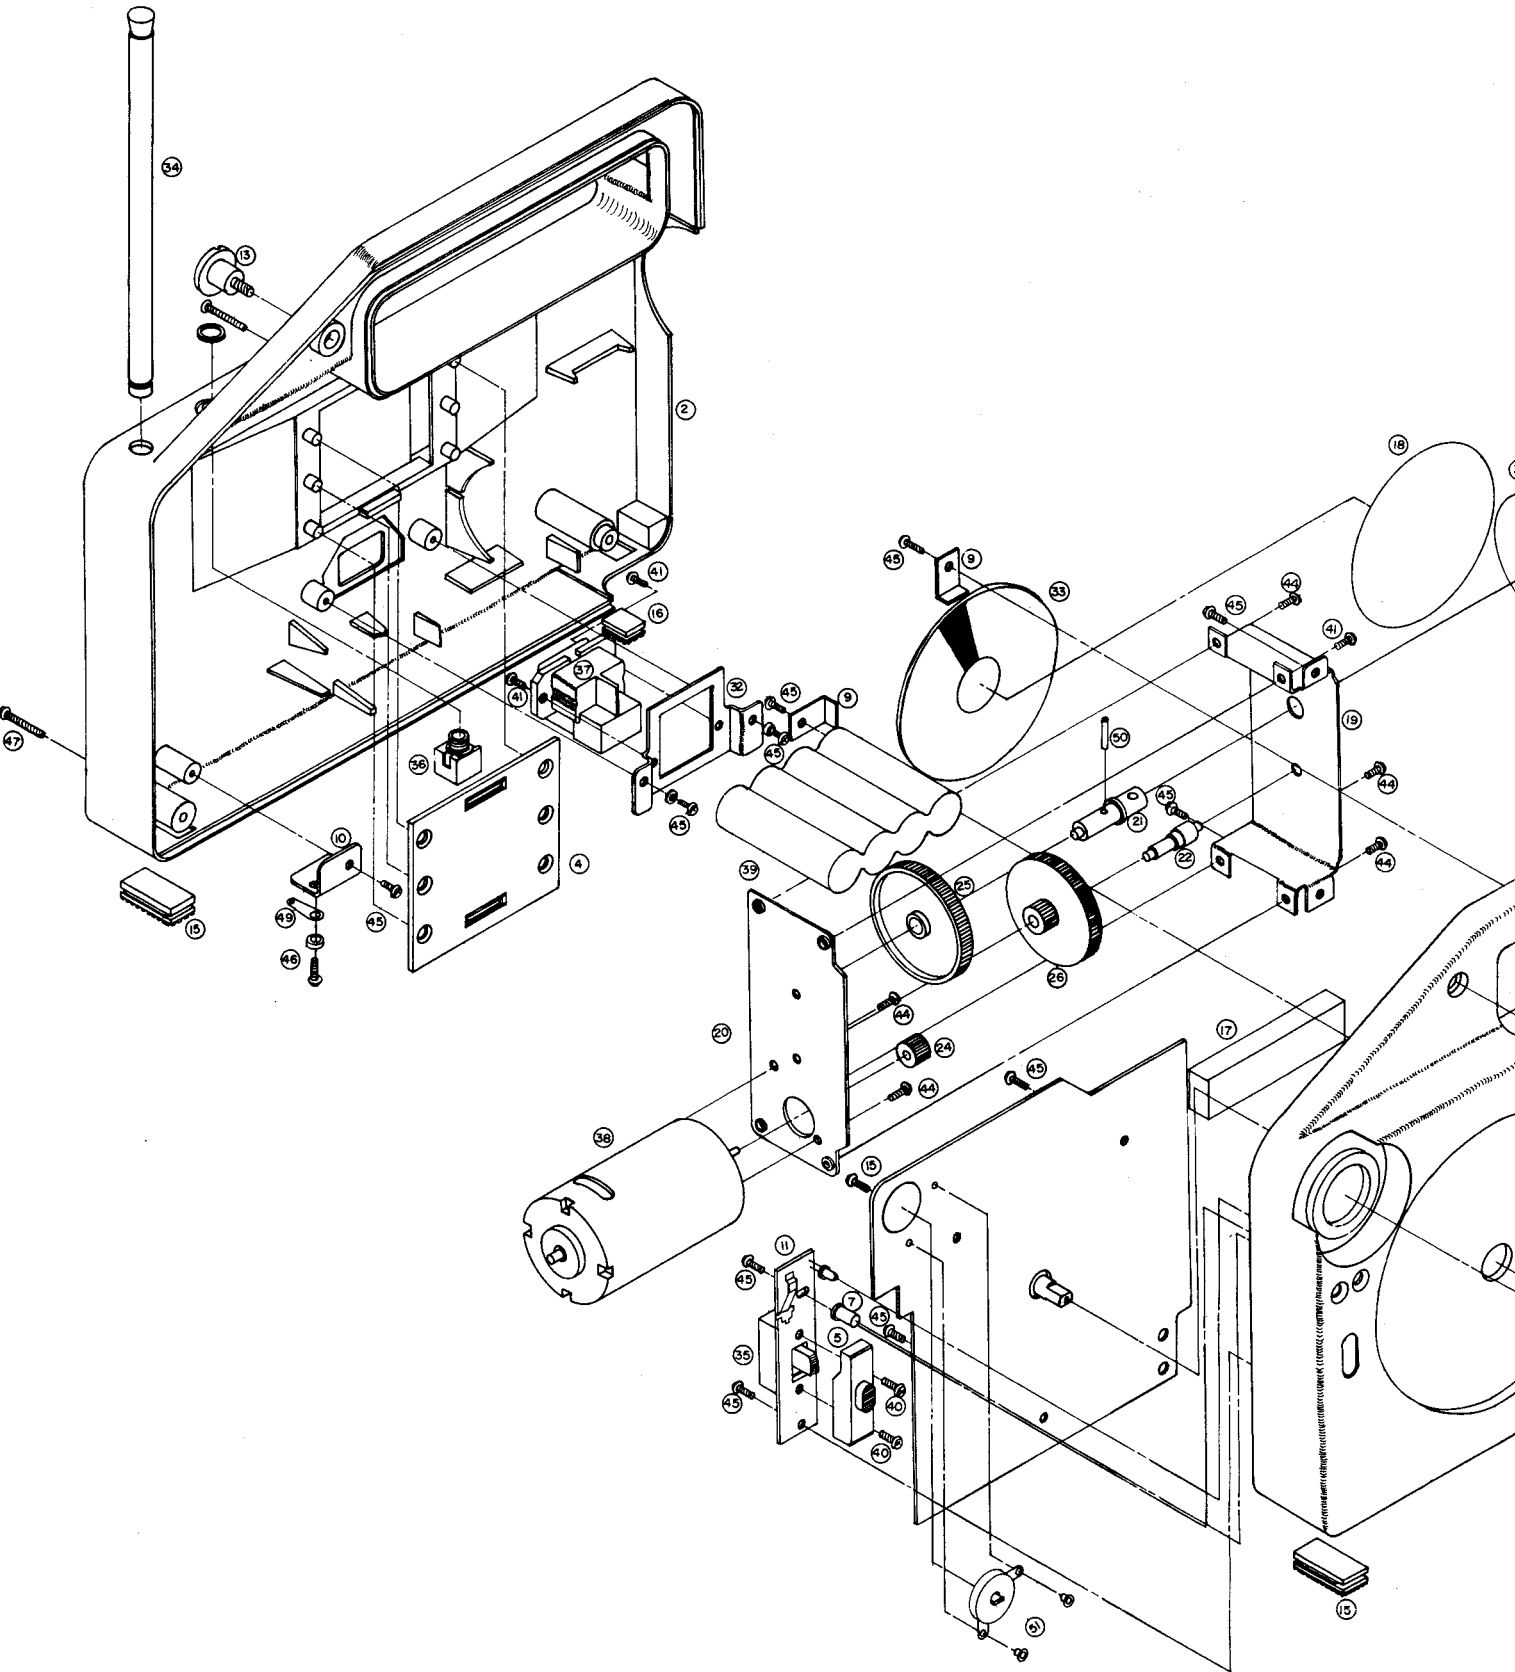

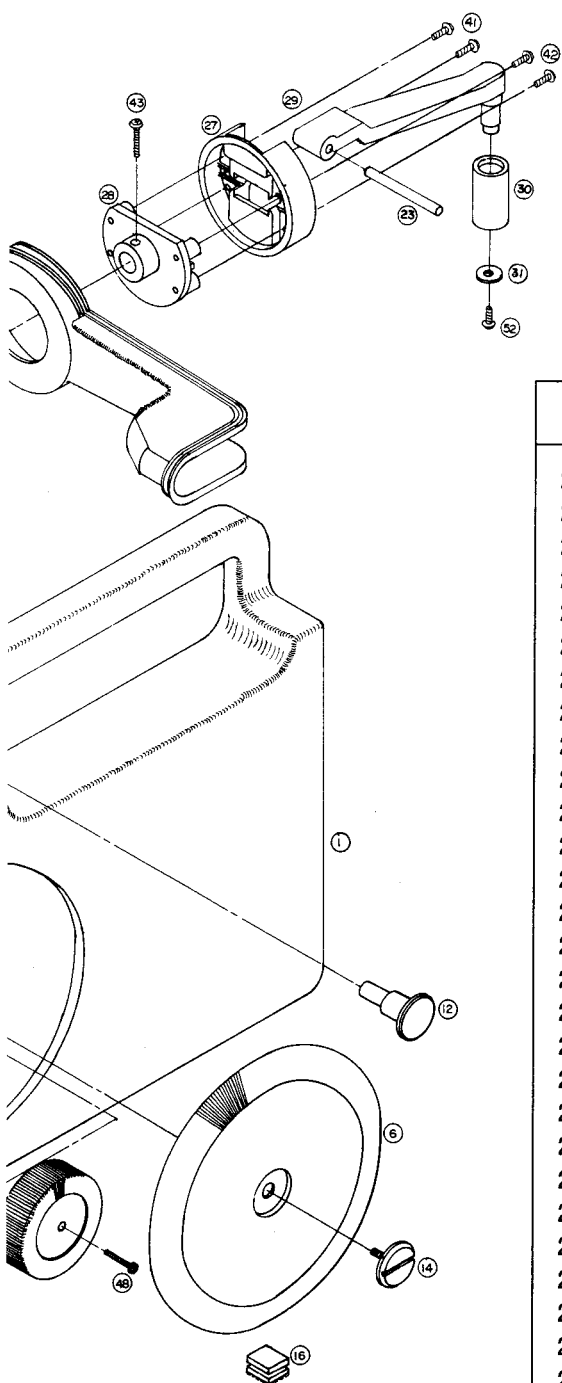


Bestell-Nr./Part No.	Bezeichnung	Discription	Position
2444700-431	Gehäuse vorne	Front Cabinet	1
2444800-431	Gehäuse hinten	Rear Cabinet	2
2444900-4299	Gehäuse Seite	Side Cabinet	3
2445000-4284	Knopf Schiebeschalter	Band Switch Knob	5
2445100-4252	Abstimmrad	Tuning Dial	6
2445200-4282	Knopf Drucktaste	Battery Checker Button	7
2445300-4281	Knopf Dreh Lautst.	Volume Control Knob	8
2445400-4165	Kontakt-Feder	Switch Spring	11
2445500-4099	Griff-Mutter A	Hand Strap Hook A	12
2445600-4019	Griff-Schraube B	Hand Strap Hook B	13
2445700-4019	Schraube Abstimmrad	Tuning Dial Screw	14
2445800-4151	Gehäusefuß A	Rubber Foot A	15
2445900-4151	Gehäusefuß B	Rubber Foot B	16
2446000-4181	Kurbelwelle	Crank Shaft	21
2446100-4181	Zahnradwelle	Inter Wheel Shaft	22
2446200-4181	Achse Kurbel	Crank Arm Shaft	23
2446300-4217	Motorritzel	Motor Gear	24
2446400-4292	Zahnrad	Crank Wheel	25
2446500-4292	Zahnrad	Inter Wheel	26
2446600-4299	Kurbellager	Crank	27
2446700-4299	Kurbelflansch	Crank Flange	28
2446800-4299	Kurbelarm	Crank Arm	29
2446900-4297	Griffhülse	Grip	30
2447000-680	Lautsprecher	Speaker	33
2447100-343	Teleskop-Antenne	Rod Antenna	34
2447200-327	Schiebeschalter AM/FM	Slide Switch	35
2447300-3323	Buchse Ohrhörer 3,5	Earphone Jack	36
2447400-3328	Buchse Netzkabel	Power Socket	37
2447500-32821	Dynamo	Dynamo	38
2447600-3247	Akku. Ni-Cad.	Sealed Ni-Cad Battery	39
2447700-412	Federstift 2 x 10	Spring Pin 2 x 10	50

Hauptplatine

Main P.C.B

Bestückungsseite

Top view

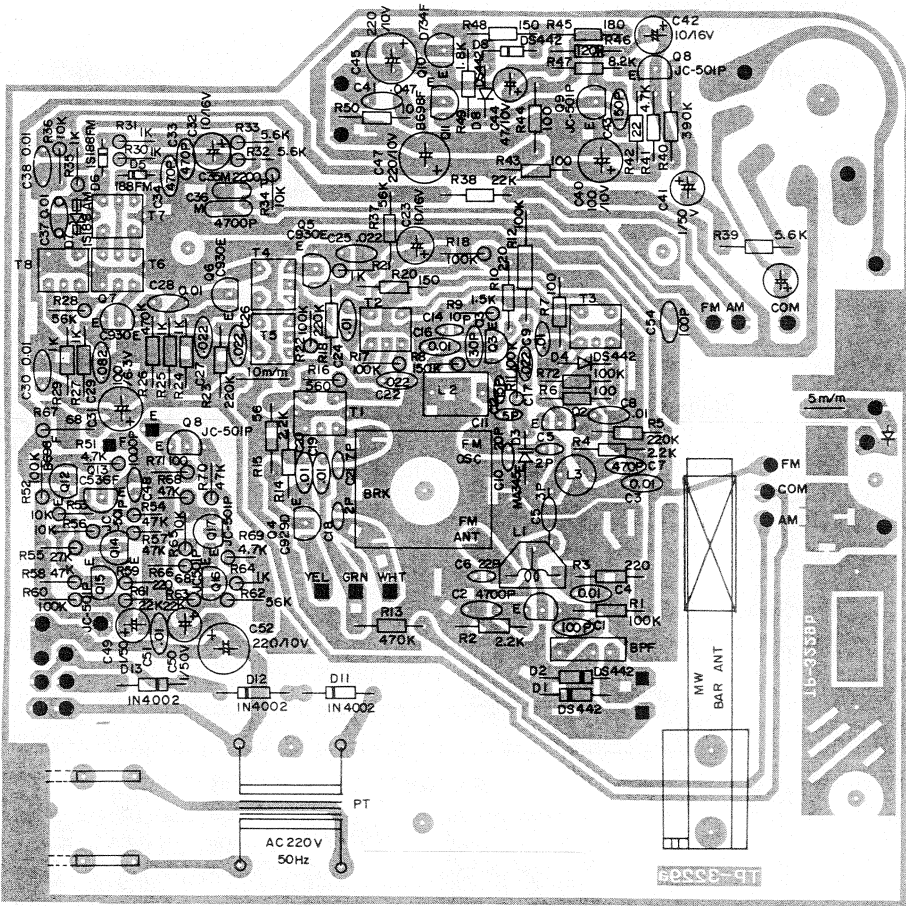

Leiterbahnseite

Bottom view

